

# Антресоль для шкафа широкого ЭКОНОМ низкая

Антресоль для шкафа широкого (далее - изделие) предназначена для использования в сухих отапливаемых помещениях, для установки на шкафы соответствующей серии и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2016.

## 1. Технические характеристики:

1.1. Габариты: ширина - 854 мм, глубина - 375 мм, высота - 448 мм.

## 2. Комплект поставки:

2.1. Крышка/дно.....2 шт.	2.10. Евростяжка 7x50.....8 шт.
2.2. Боковина.....2 шт.	2.11. Винт М6x25.....4 шт.
2.3. Дверка антресоли.....2 шт.	2.12. Ручка-скоба 96 мм.....2 шт.
2.4. Стенка задняя.....1 шт.	2.13. Саморез 4,2x25.....4 шт.
	2.14. Петля накладная с еврвинтами 6,3x13....4 шт.
	2.15. Шуруп 4x16.....8 шт.
	2.16. Гвоздь 2x20.....16 шт.
	2.17. Гайка концевая М6.....4 шт.

## 3. Требования безопасности:

- 3.1. Все работы по сборке и установке изделия должны проводиться квалифицированными специалистами.
- 3.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями.

**Рекомендуем закрепить изделие в соединении со шкафом к стене навесами, входящими в комплект фурнитуры шкафов! В виду того, что материал стен может быть разным (бетон, кирпич и т.д.), крепёж для стен в комплект не входит и покупается самостоятельно!**

## 4. Гарантийные обязательства:

- 4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2016 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.

## 5. Порядок сборки:

- 5.1. Для сборки изделия потребуется шуруповёрт, бита шестигранная 4 мм, бита крестообразная PH2, сверло Ø4 мм и молоток.
- 5.2. Боковины (2) соедините крышкой и дном (1) используя евростяжки (10).
- 5.3. Гвоздями (16) прибейте заднюю стенку (4), выровняв по ней геометрию короба антресоли.
- 5.4. Установите изделие на шкаф и закрепите его через отверстия в крышке шкафа и в дне антресоли винтами (11) и концевыми гайками (17).
- 5.5. Досверлите насквозь в дверках (3) отверстия Ø4 мм под ручки (12) и установите их, используя саморезы (13).


**Не торопитесь!**

**Досверливайте отверстия на опоре во избежание вырывов на лицевой стороне.  
Помните!**


**Неправильно и неаккуратно просверленные отверстия уже не затягиваются и портят внешний вид изделия!**

- 5.6. Навесьте дверки (3) используя петли (14) и шурупы (15). Отрегулируйте положение дверок винтами петель.

## 7. Общий вид, габариты и схема сборки:

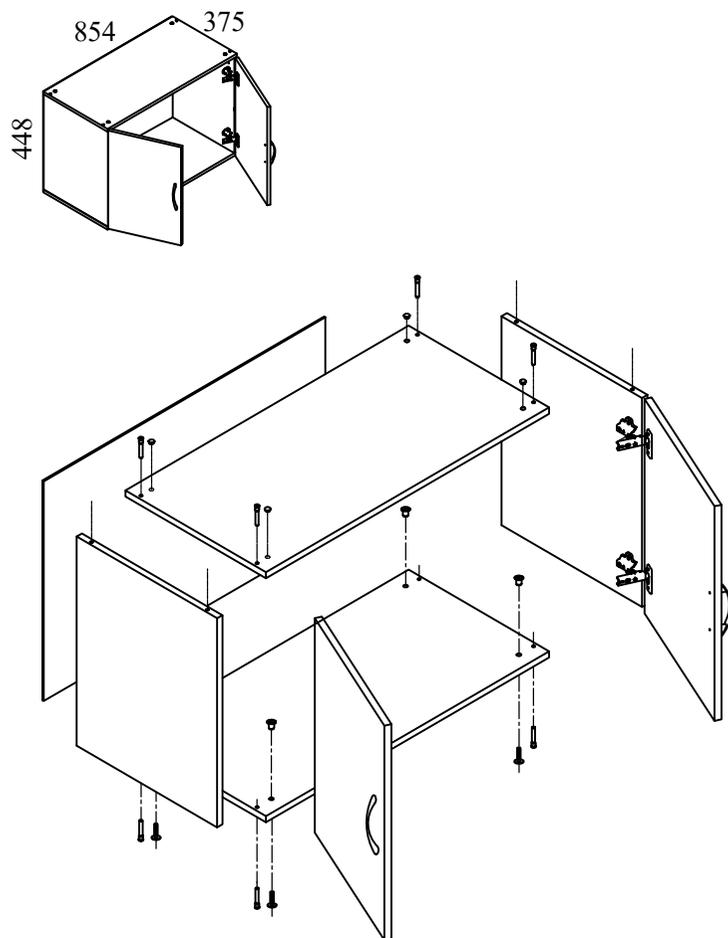

## 8. Фурнитура:

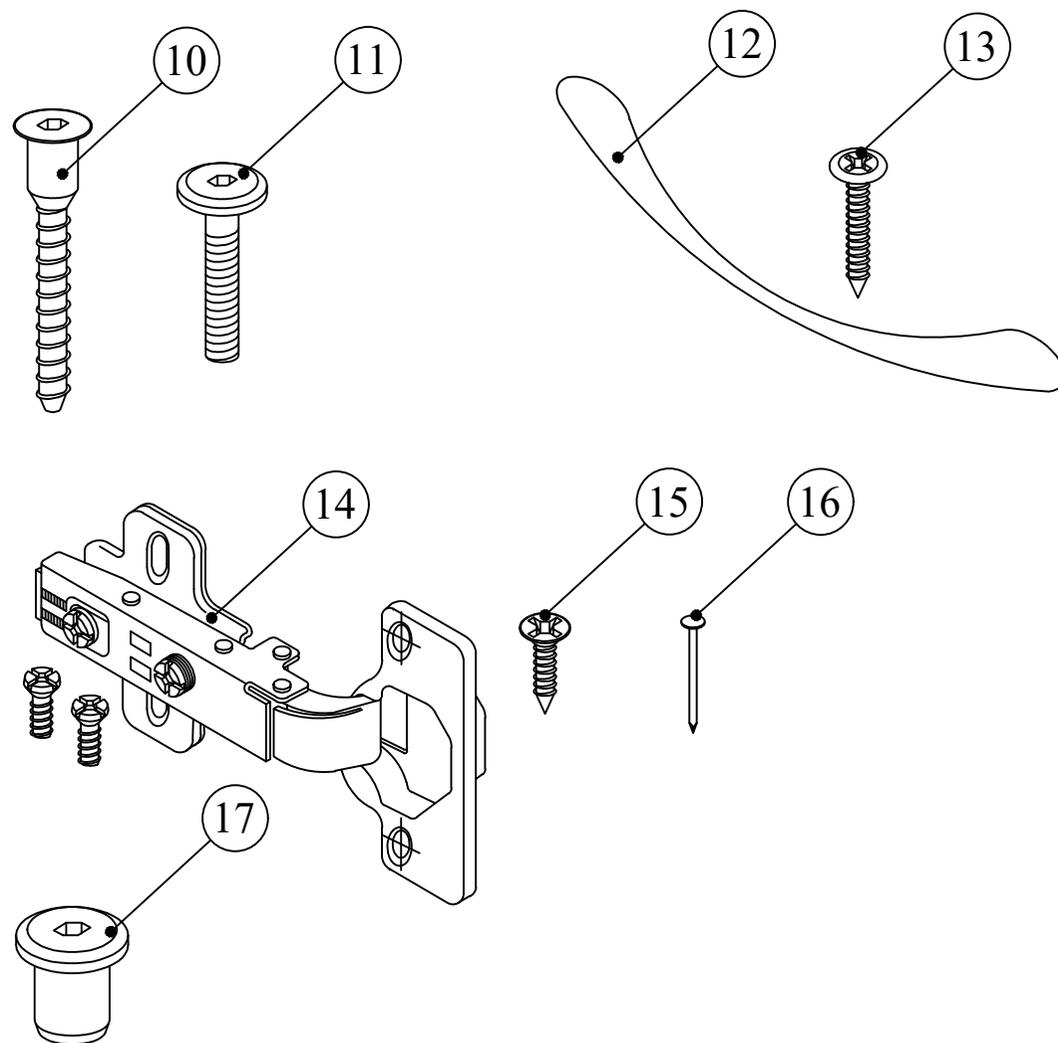

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!