Шкаф-стеллаж Рио

Шкаф-стеллаж Рио (далее - шкаф) предназначен для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2016.

1. Технические характеристики:

1.1. Габариты: ширина - 930 мм, глубина - 414 мм, высота 2x1 - 586 мм, 2x2 - 1042 мм, 2x3 - 1498 мм, 2x4 - 1954 мм.

2. Комплект поставки:

2.1. Каркас	2.14. Винт мебельный М6х108 шт. 2.15. Винт мебельный М6х354 шт. 2.16. Гайка Эриксона М6
2.12. Заглушка эксцентрика 2.12.1 Стеллаж 2х16 шт. 2.12.2 Стеллаж 2х214 шт. 2.12.3 Стеллаж 2х322 шт.	2.19.4 Стеллаж 2х430 шт. 2.20. Скоба для крепления ДВП 2.20.1 Стеллаж 2х13 шт. 2.20.2 Стеллаж 2х26 шт.
2.12.4 Стеллаж 2х430 шт. 2.13. Шкант 8х30 2.13.1 Стеллаж 2х112 шт. 2.13.2 Стеллаж 2х220 шт. 2.13.3 Стеллаж 2х328 шт. 2.13.4 Стеллаж 2х436 шт.	2.20.4 Стеллаж 2х412 шт. 2.21. Навес металлический2 шт.

3. Гарантийные обязательства:

- 3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2016 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- 3.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня приобретения.

4. Требования безопасности:

- 4.1. Все работы по сборке и установке изделия должны проводиться квалифицированными специалистами.
- Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями.

Рекомендуем закрепить изделие к стене навесами,

входящими в комплект фурнитуры! В виду того, что

материал стен может быть разным (бетон, кирпич и т.д.),


крепёж для стен в комплект не входит и покупается

самостоятельно!


5. Порядок сборки:

- 5.1. Для сборки изделия потребуется отвертка крестообразная и молоток.
- 5.2. Боковины (4) соедините врезными полками (6) со стойкой (5) используя шканты (13) и стяжки (11), стойки которых вкрутите в отверстия Ø5 мм в боковинах и зафиксируйте соединение поворотом замков эксцентриков (11).
- 5.3. В пазы боковин (4) вставьте задние стенки (7).
- 5.4. К стойке (5) и боковинам (4) использую шканты (13) и стяжки (11) присоедините крышку (2), а используя евростяжки (10) и шканты (13) присоедините дно (3).
- 5.5. Используя винты (14) зафиксируйте опоры каркаса (1).
- 5.6. Винтами (15) и гайками (16) прикрутите каркас (1) к дну (3).
- 5.7. Выставьте диагонали шкафа, и опираясь на схему сборки гвоздями (19), уголками (17) и скобами (20) зафиксируйте задние стенки (7).
- 5.8. Установите шкаф по месту эксплуатации и выровняйте его винтами опор каркаса (1).
- 5.9. Декоративными заглушками (12) закройте эксцентрики (11).
- 5.10. При необходимости установите сменные модули в ячейки шкафа руководствуясь отдельными инструкциями по сборке.

7. Фурнитура:

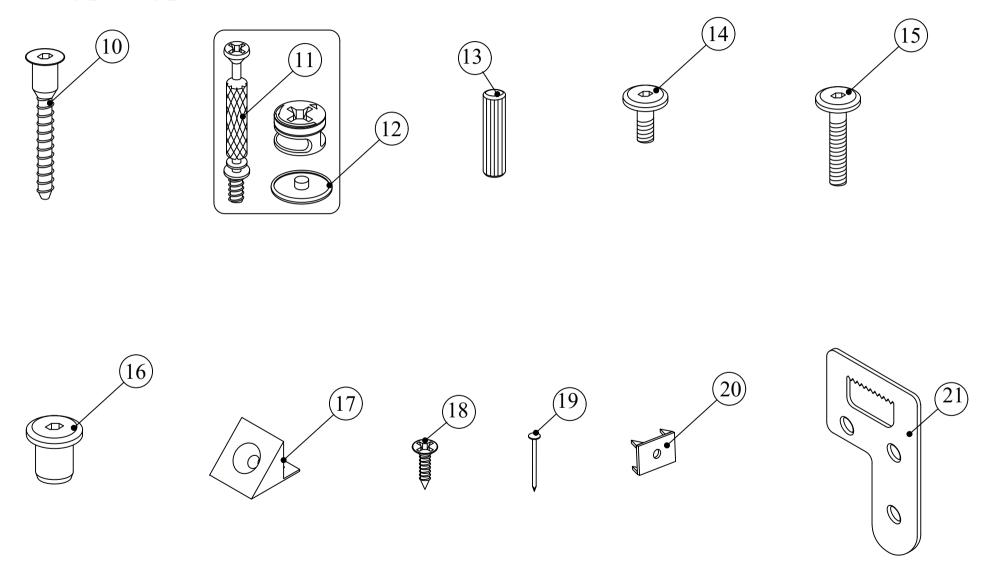


8.1. Типовая схема сборки на примере стеллажа 2х3:

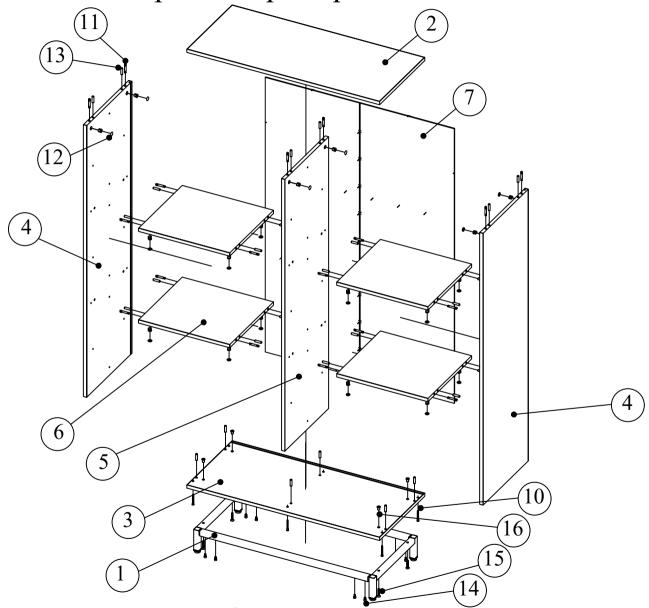

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!



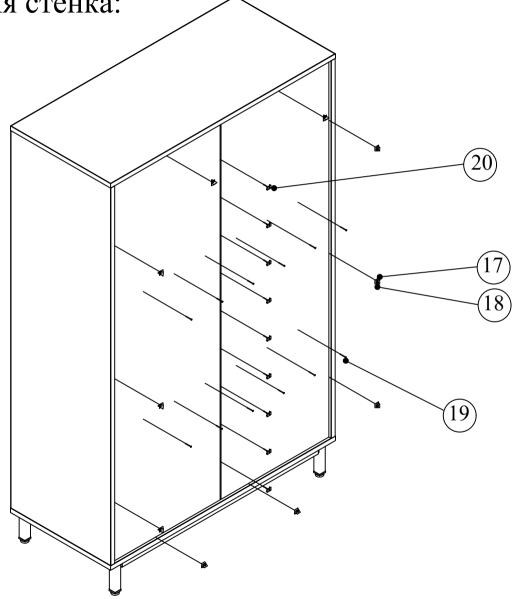

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!